


Towbar | Installation Manual

T33 X-Trail; 2022-> Part No. KE500-6R500

T33 X-Trail; 2026-> Part No. KE500-6R505

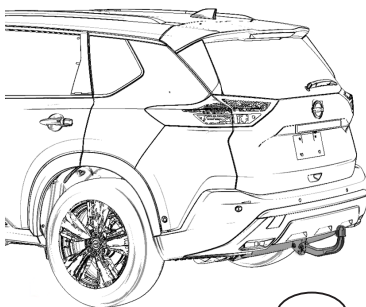

GB Towbar

FR Attelage

DE Anhängenzugvorrichtung

SE Dragkoppling

DK Anhængertræk

NL Trekhaak

ES Enganche

IT Gancio di traino

PT Gancho de reboque

NO Dragstong

IS Dráttarbeisli

TR Çeki demiri

CZ Vlečná tyč

BG Теглич

HU Vonóhorog

PL Hak holowniczy

RO Bară de tracțiune

UA дишель причепа

SK Ťažná tyč

SL Vlečni drog

HR Šipka za vuču

GR Δοκός ρυμούλκησης

RU Буксирный крюк

AR زاوية الجر

IL גרירה


FI Vetokoukku


Type: 6887 Fixed

Euro Approval nr. towbar: E11 55R-02 11924

Made in The Netherlands

16 / 06 / 2022

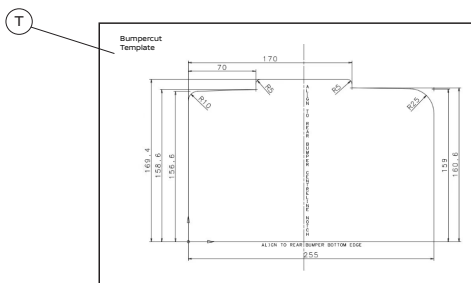

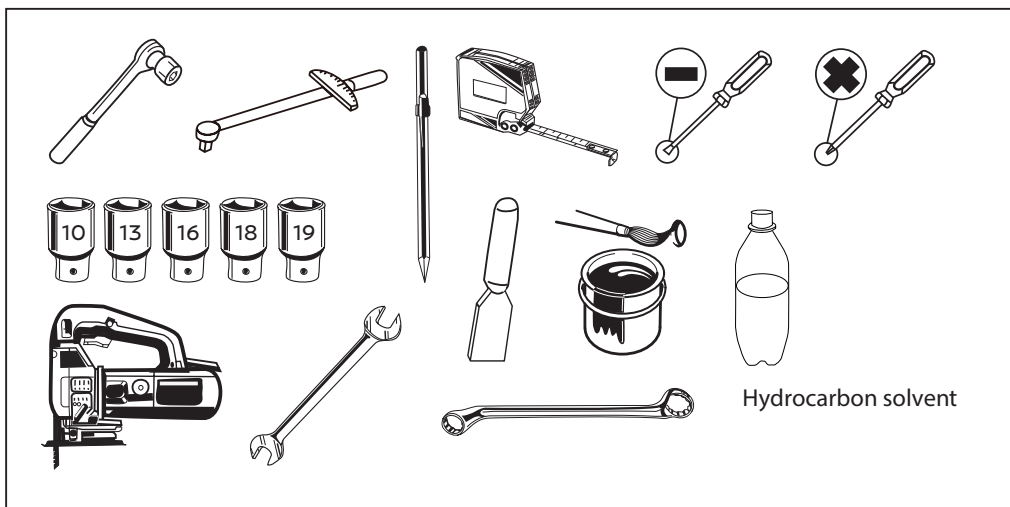

Hydrocarbon solvent

NISSAN

Type no. **6887** Art. No.

Serial No. **Ser. nr.**

Coupling class **A50-X**

Approval No. **E11 55R 0211924**

D-value **D 10.72 kN**



Vertical load **S 100 kg**


Part No. **KE500 – 6R505**

made by **BRiNK**

D-value

$$D = \frac{\left(\frac{K_{IG} \max}{K_{IG} \max} \right) \times \left(\frac{K_{IG} \max}{K_{IG} \max} \right) \times 9.81}{\left(\frac{K_{IG} \max}{K_{IG} \max} \right) + \left(\frac{K_{IG} \max}{K_{IG} \max} \right)} = \frac{9.81}{1000} = 10.72 \text{ kN}$$

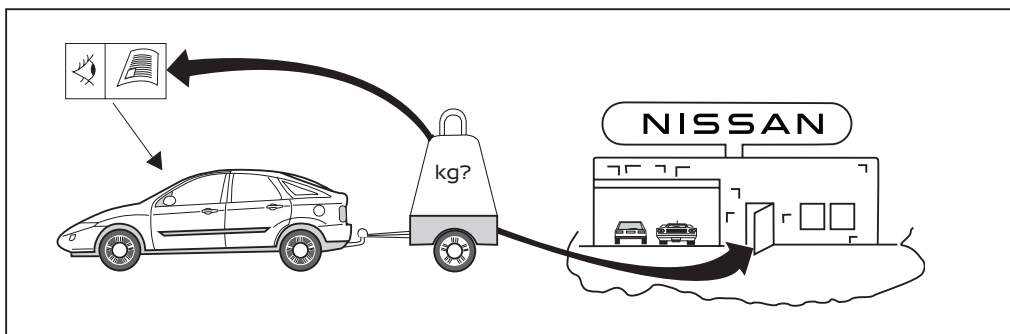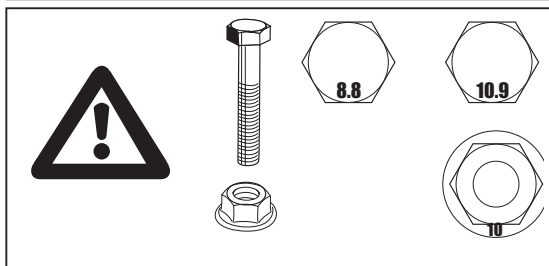

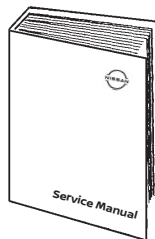

- GB: See Workshop Manual section Body and Trim.
FR: Voir Manuel d'atelier section Carrosserie et draper.
DE: Siehe Werkstatthandbuch Bereich Unterbau/ Rahmengruppe - Ausschnitt
SE: Se Verkstadsmanualen under kapitlet kaross och inredning.
DK: Jævnfør værkstedsmanualen under 'Karosseri og beklædning'
NL: Zie werkplaatshandboek sectie Carrosserie & bekleding.
ES: Ver manual de taller sección Carrocería e Interiores.
IT: Consultare la sezione relativa a Carrozzeria e Interni del manuale di manutenzione.
PT: Consultar a secção relativa à Carroceria e Interiores do manual de manutenção
NO: sjå verkstadhandboka under kapitlet Karosseri og innreiing
IS: Sjá hlutann Yfirbygging og Snyrting í Verkstæðishandbókinni.
TR: Tamir Kilavuzu, Kaporta ve Döşeme bölümlüne bakınız.
CZ: Viz Dílenská příručka, kapitola Karoserie a armatury
BG: Вижте в Ръководството за производство в раздел Каросерия и Салон
HU: Lásd a szervizkönyv Felszerelés/Karosszéria fejezetét
PL: Patrz: Instrukcja serwisowa, rozdział Elementy nadwozia
RO: Consultați secțiunea Caroserie și Interior a manualului de întreținere.
UA: Зверніться до посібника з обслуговування, розділ "Рама та основа кузова"
SK: Pozri dielenskú príručku úsek karoséria a rám
SL: Glej delavniški priročnik, razdelek Karoserija in šasija
HR: Vidi priročnik za radionicu poglavlje Karoserija i oprema
GR: Βλέπε Εγχειρίδιο συνεργείου, ενότητα Αμάρτωμα και εσωτερική επένδυση
RU: См. руководство для работников гаражей, раздел «Кузов и обшивка».
AR: راجع كتاب الورشة، قسم المتن والبطانة
IL: עיין בחוברת ההדרכה של בית המלאכה במדור "שילדה וריפוד".
FI: Korjaamokäsikirja, osio Kori & verhoilu.


(Only for Germany!)

HINWEISE:

- * Das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs Händler zu befragen.
- * Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.
- * Diese Montage- und Betriebsanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen und ggf. berechtigten Personen vorzulegen.

All countries!

All measurements are in mm




0km



+

1000km





XX Nm $\pm$ 4%



KE500-6R500?



Kick sensor?

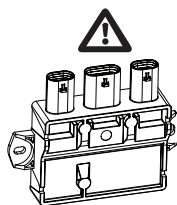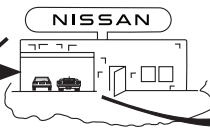

285T1-6RA2D

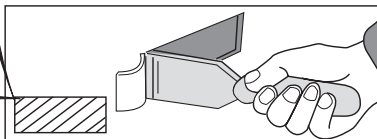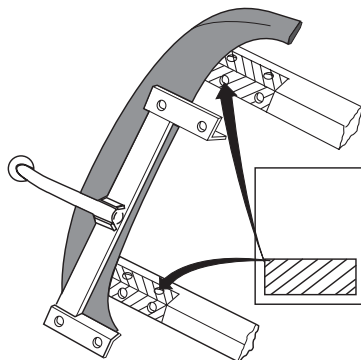

Hydrocarbon solvent

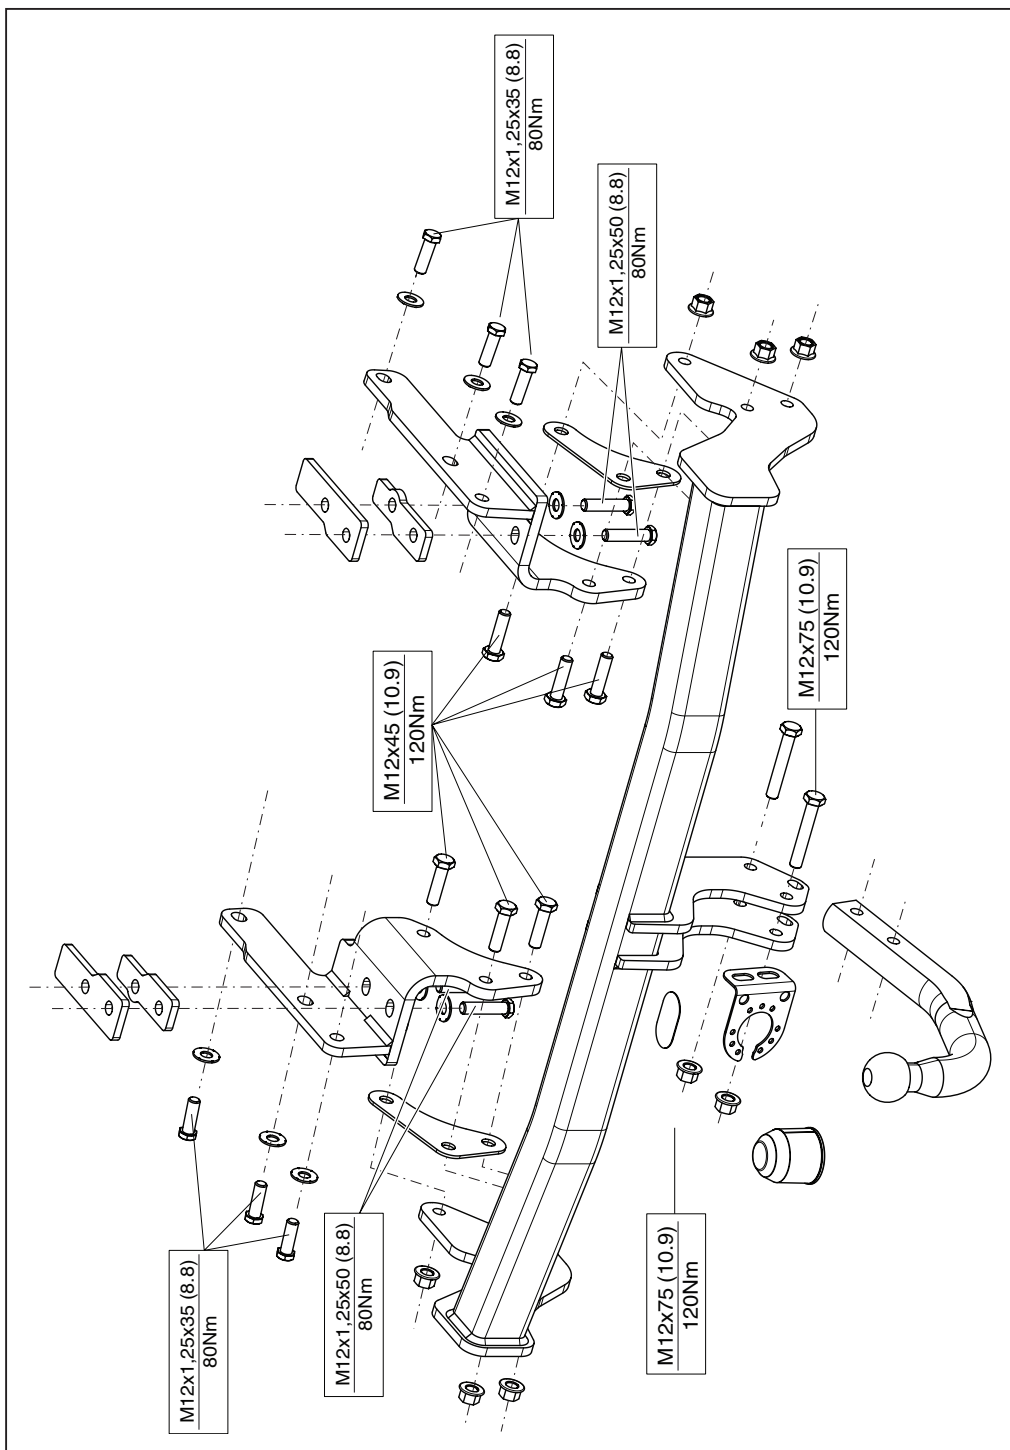




FIG. 1-23



FIG. 1-17, 19-23

FIG. 1

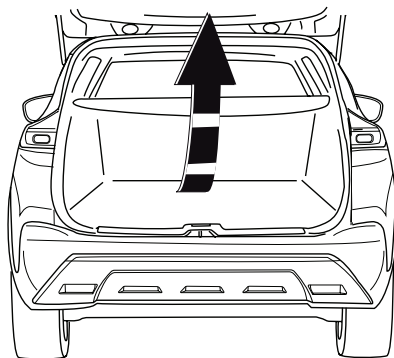


FIG. 2

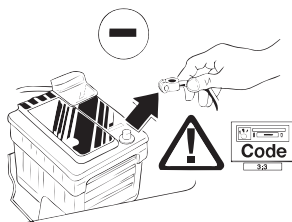


FIG. 3












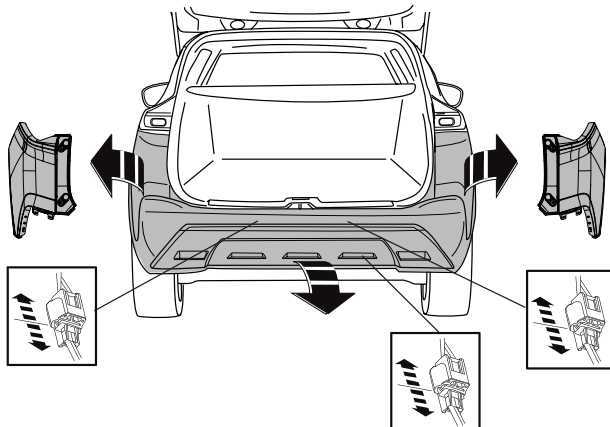




FIG. 4

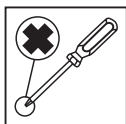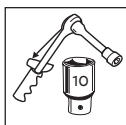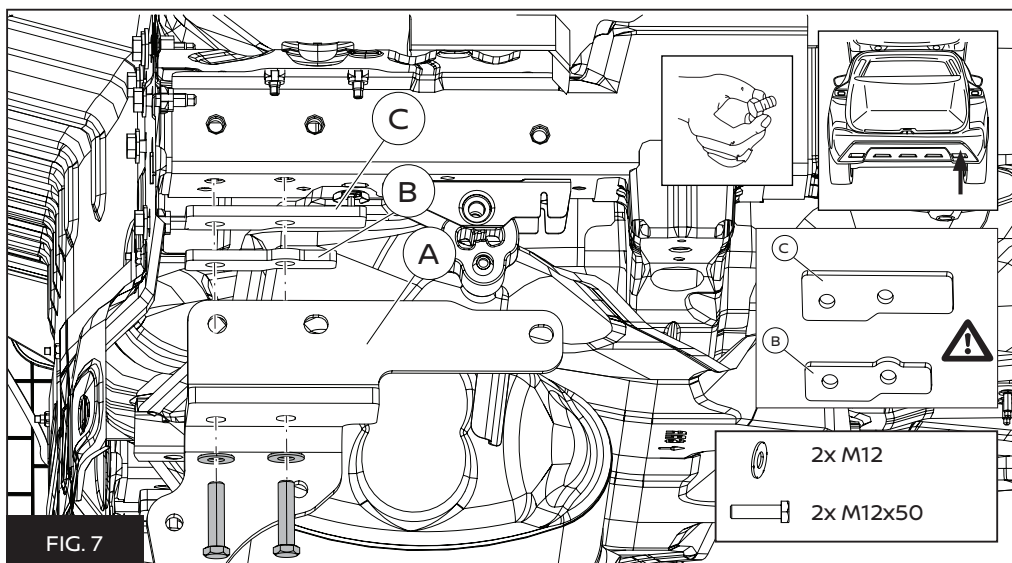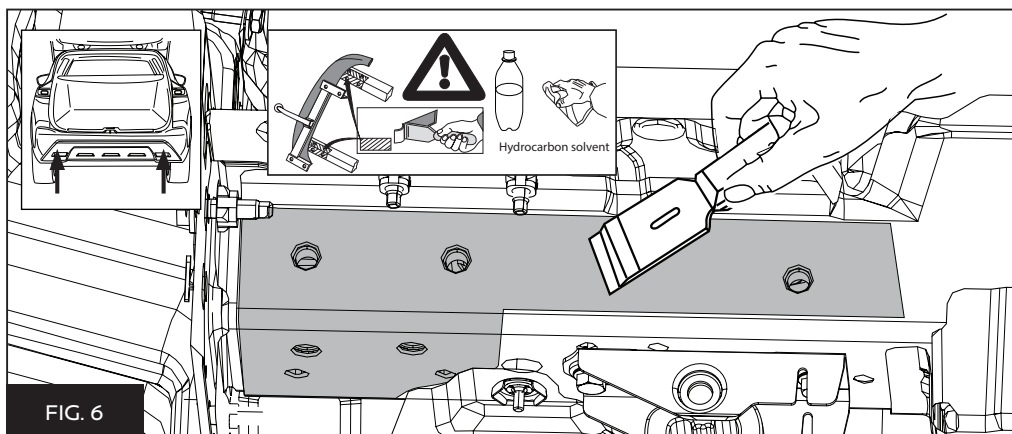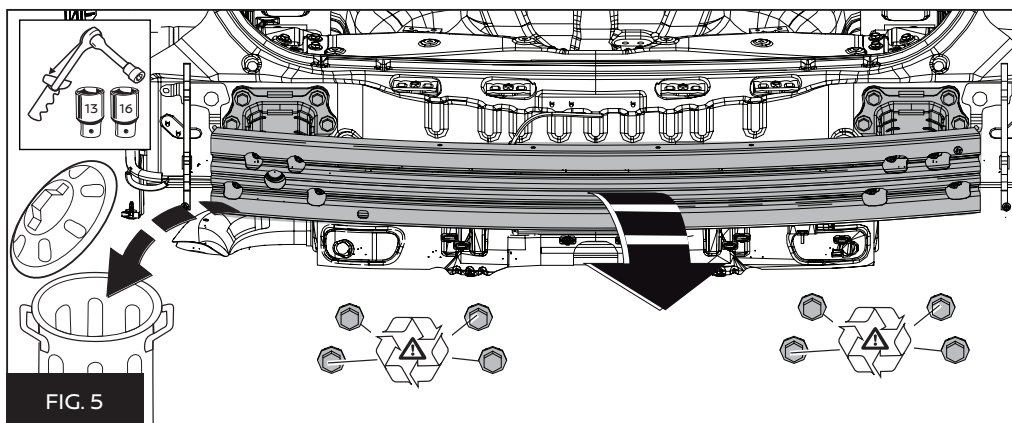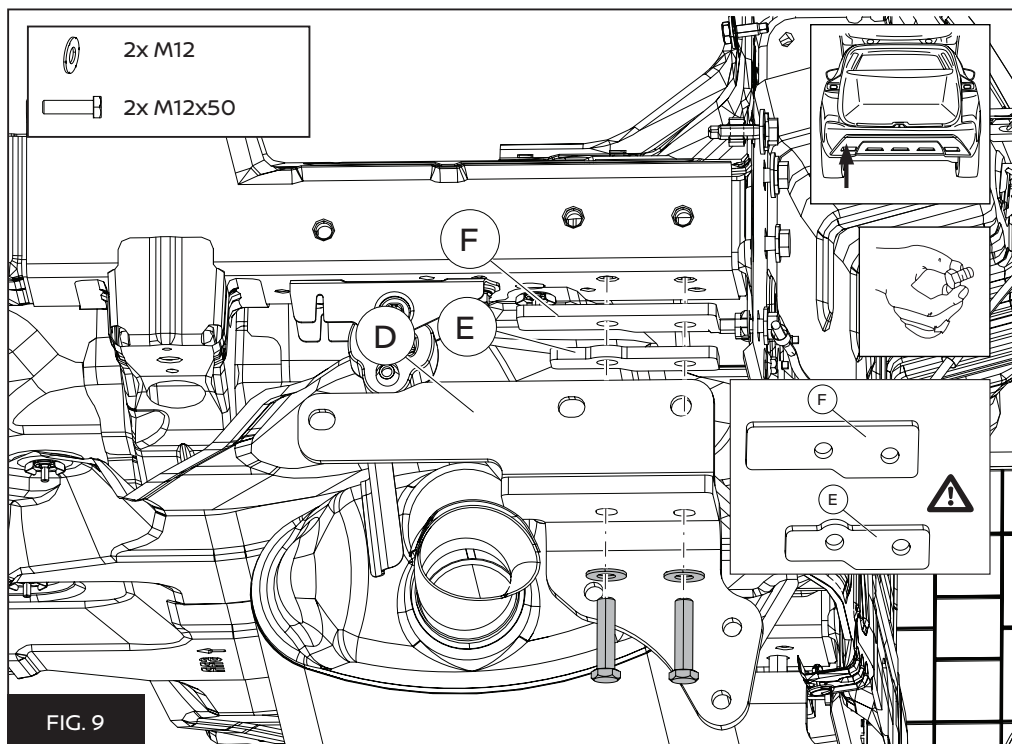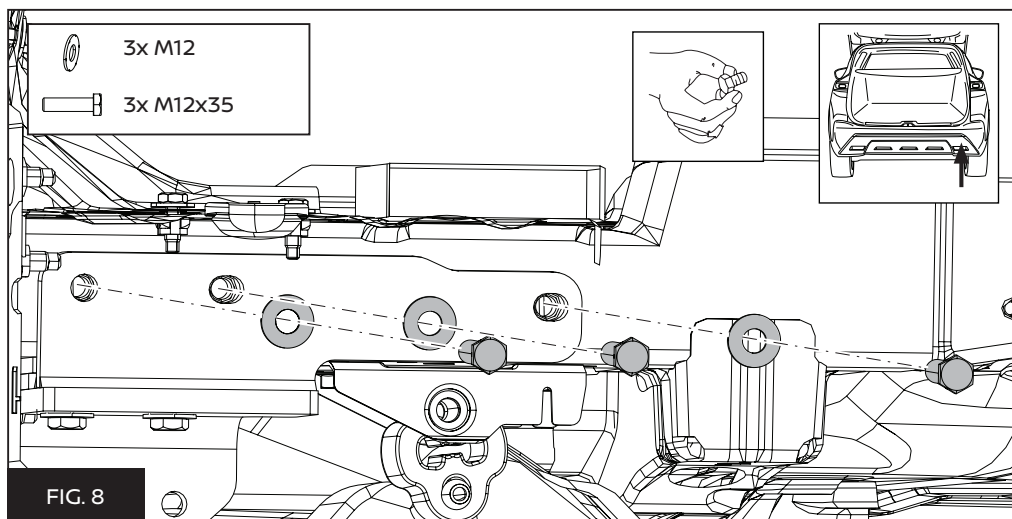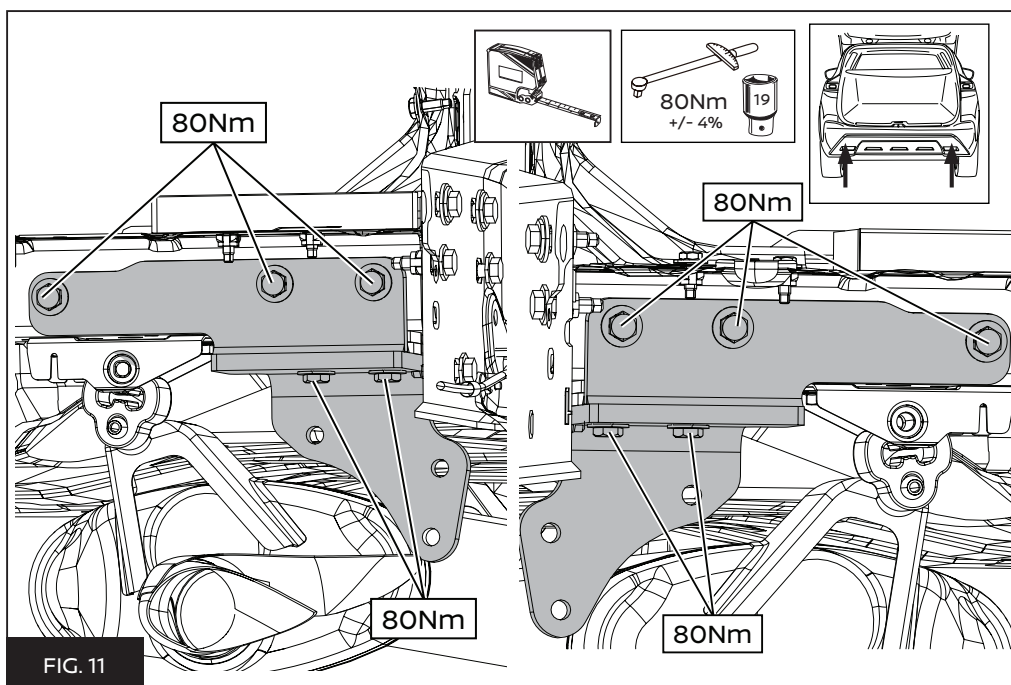


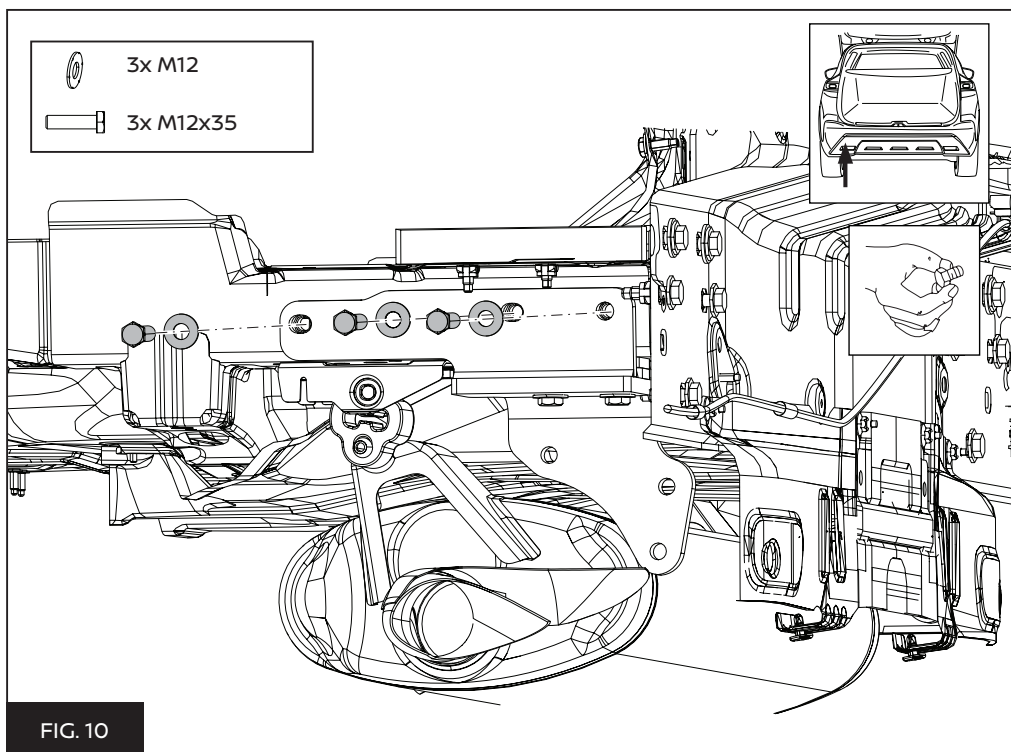


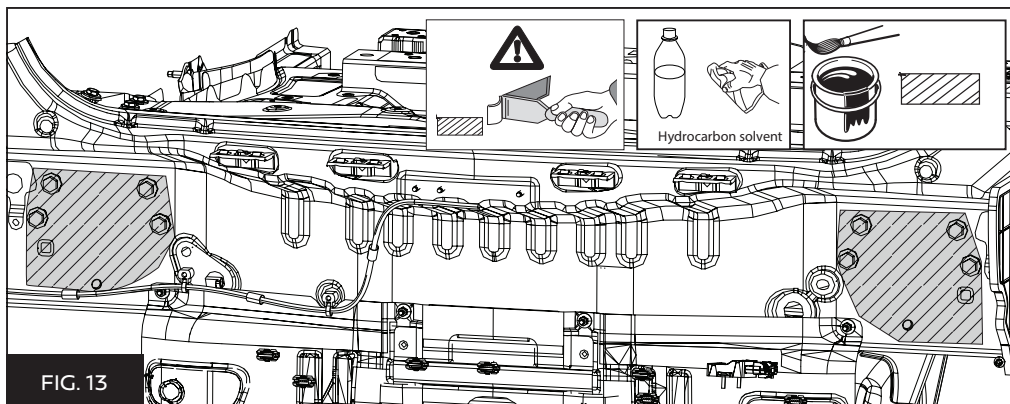

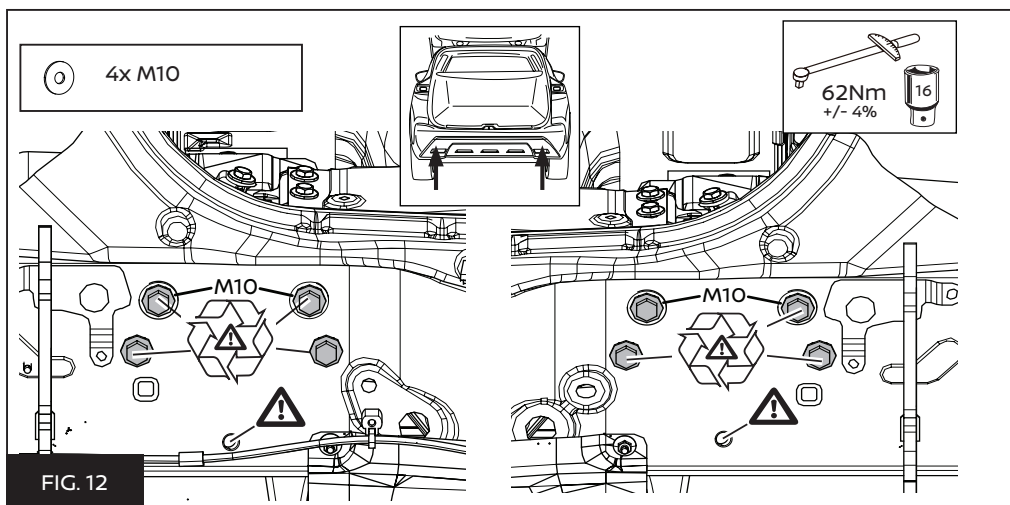

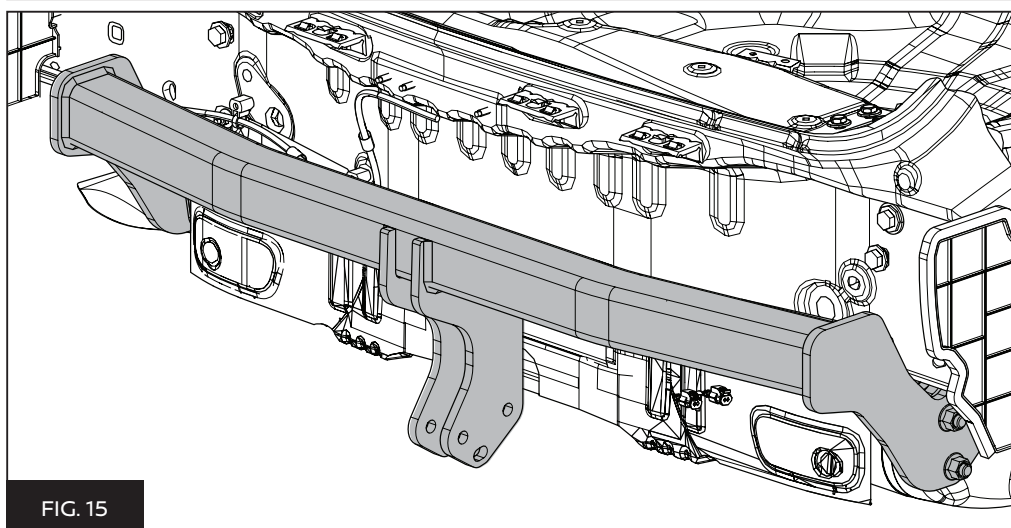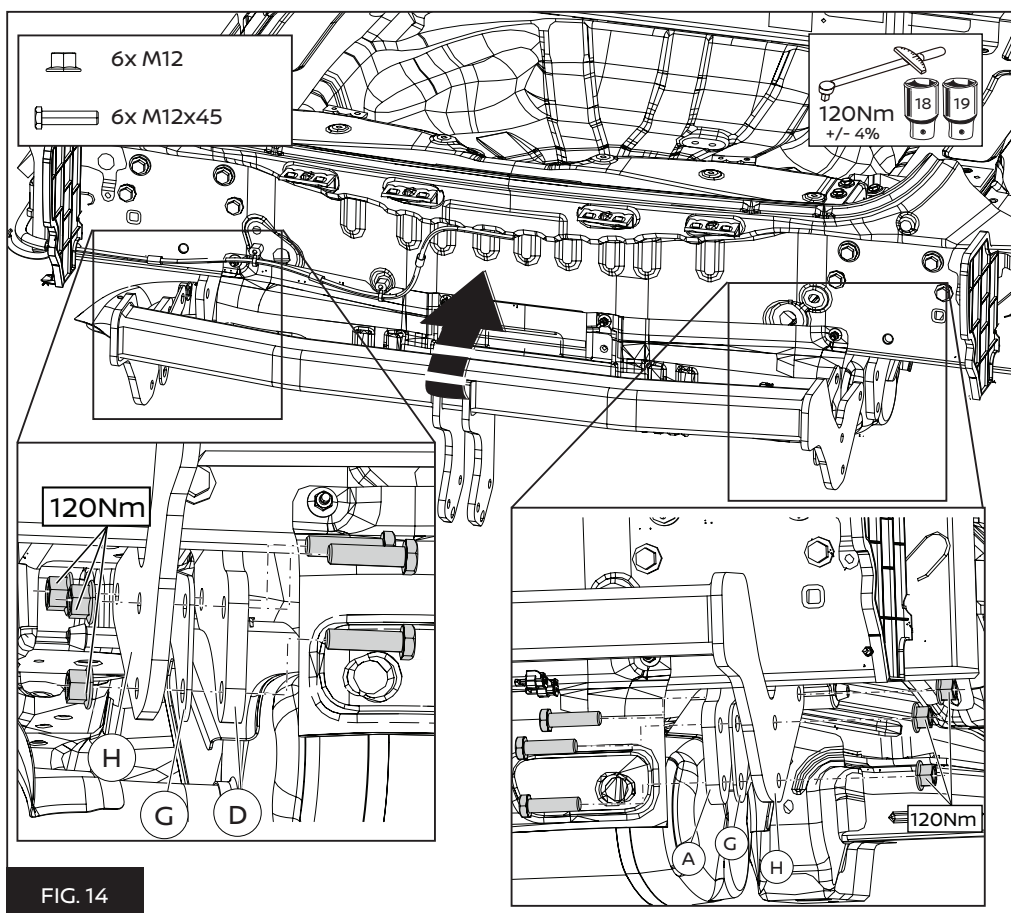

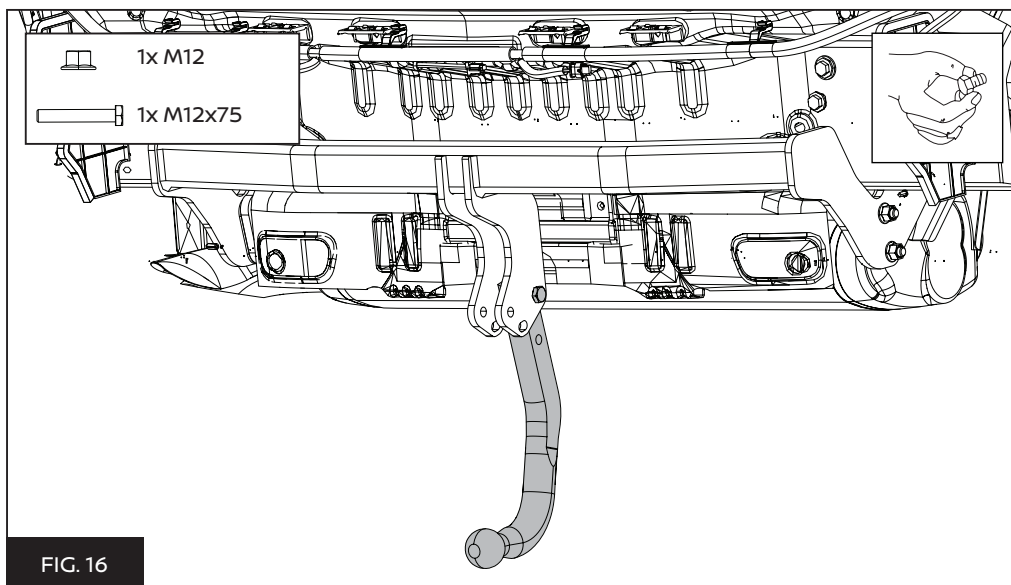

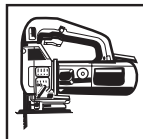

T

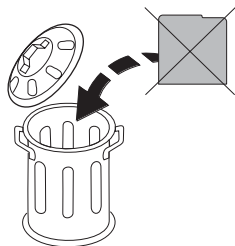
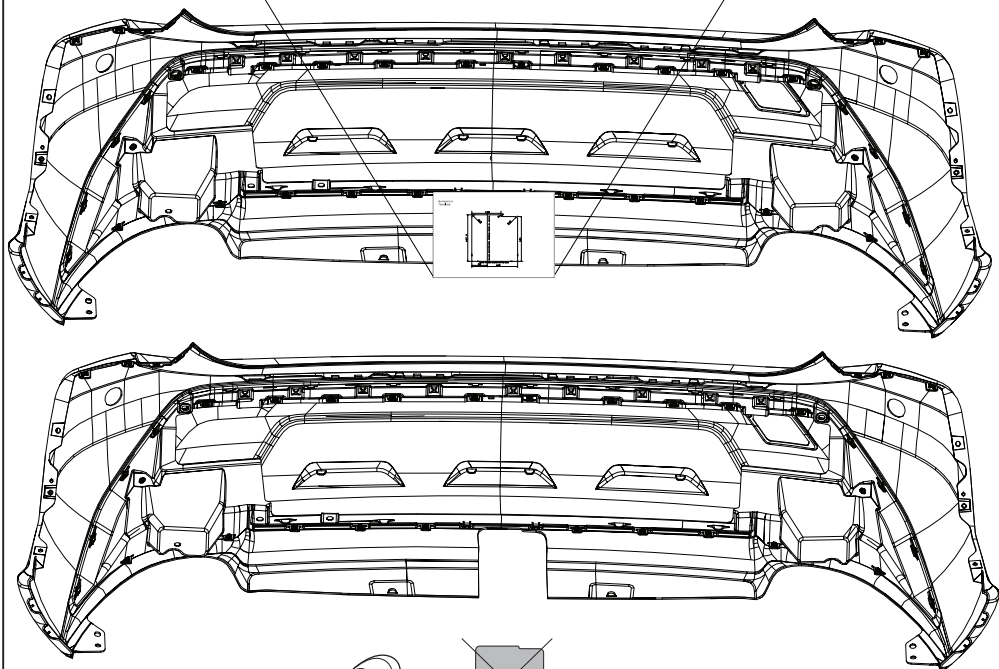
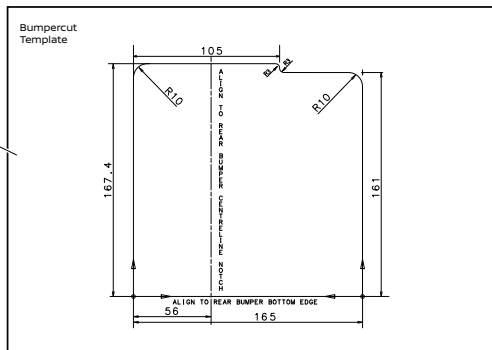


FIG. 17

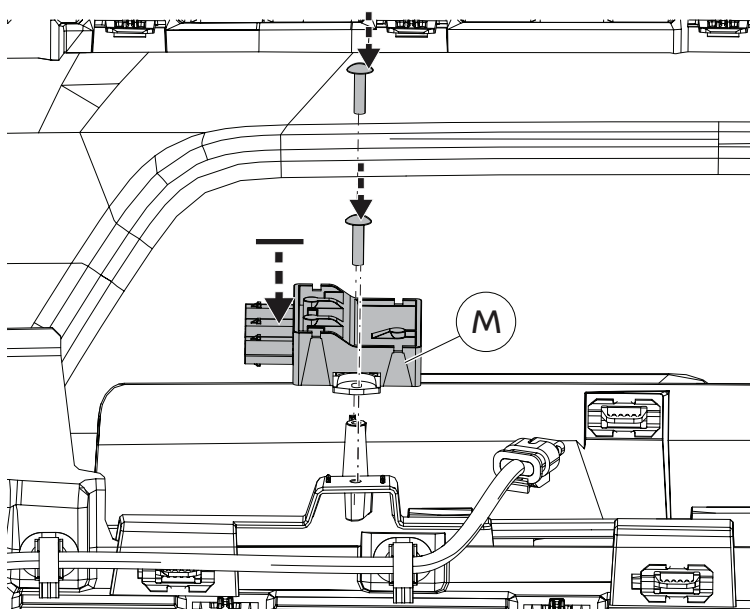
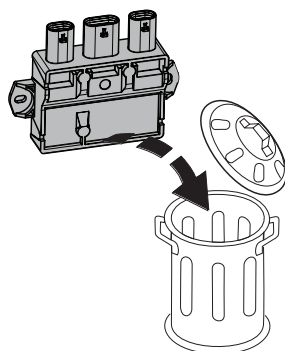

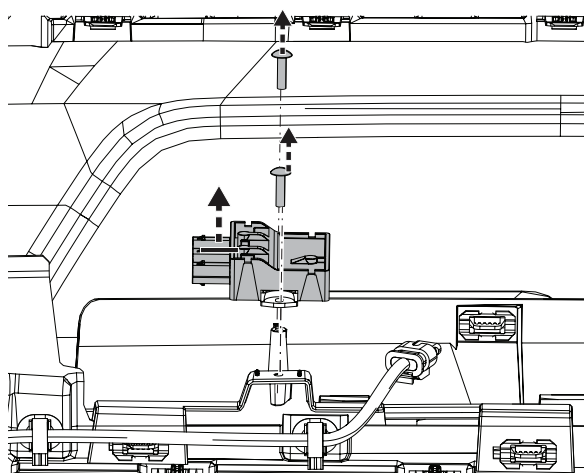
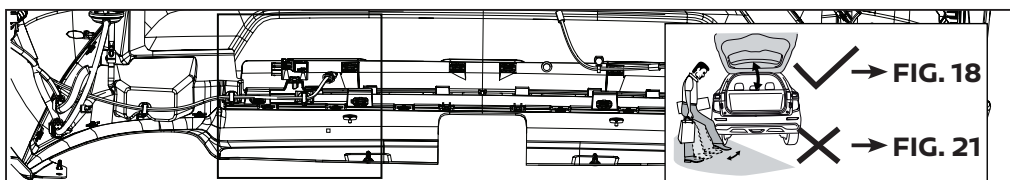


FIG. 18

T33 X-Trail; 2026-> ✓ → **FIG. 19**

T33 X-Trail; 2022-> ✗ → **FIG. 21**

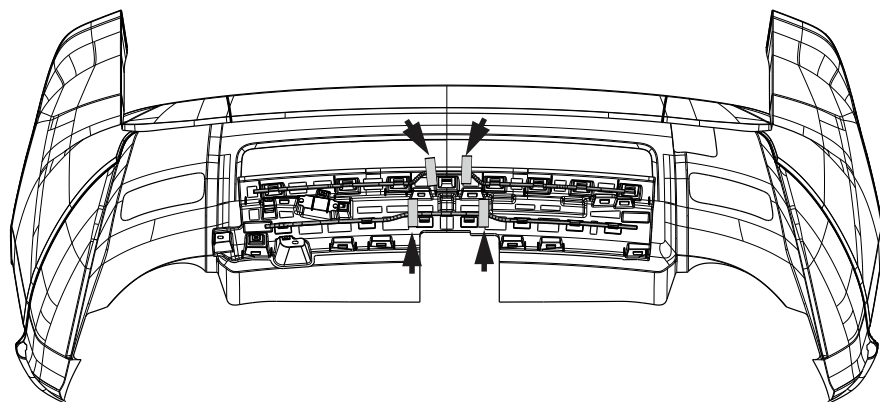
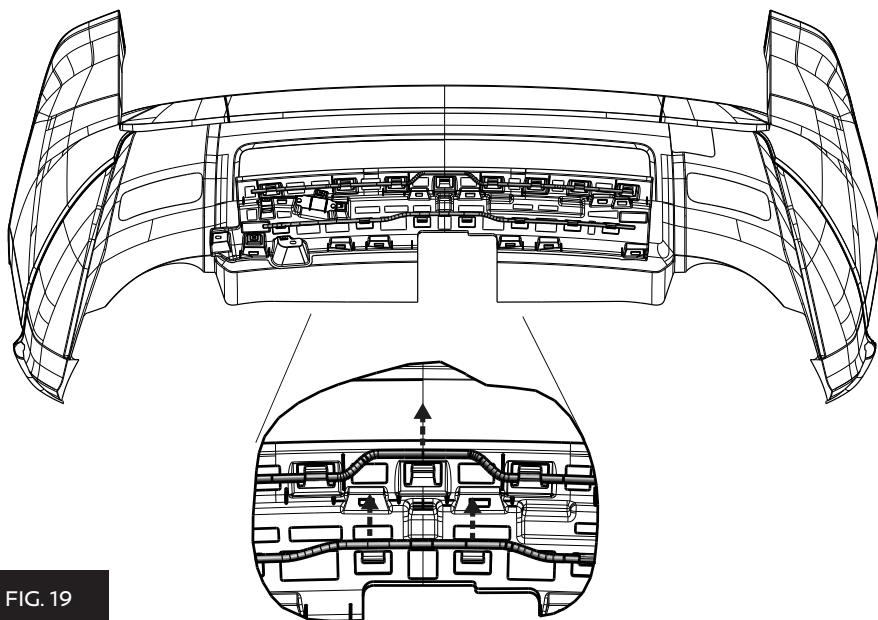


FIG. 20

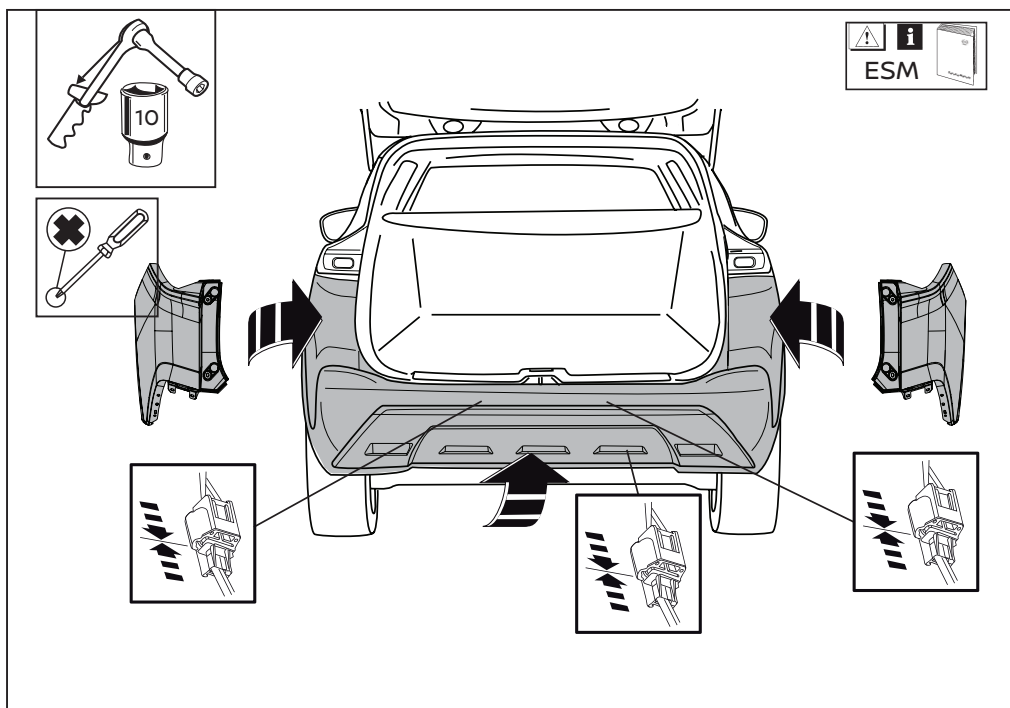


FIG. 21

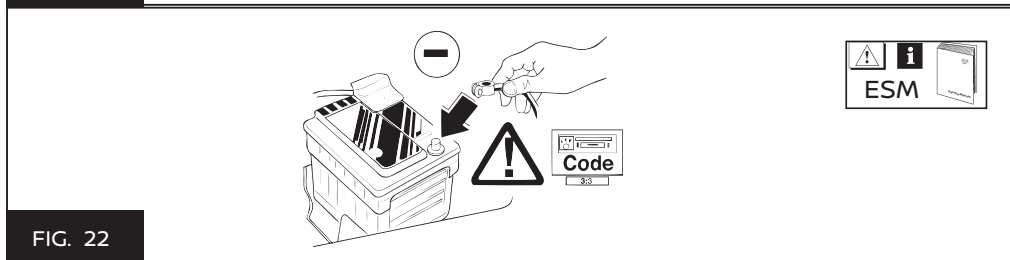


FIG. 22

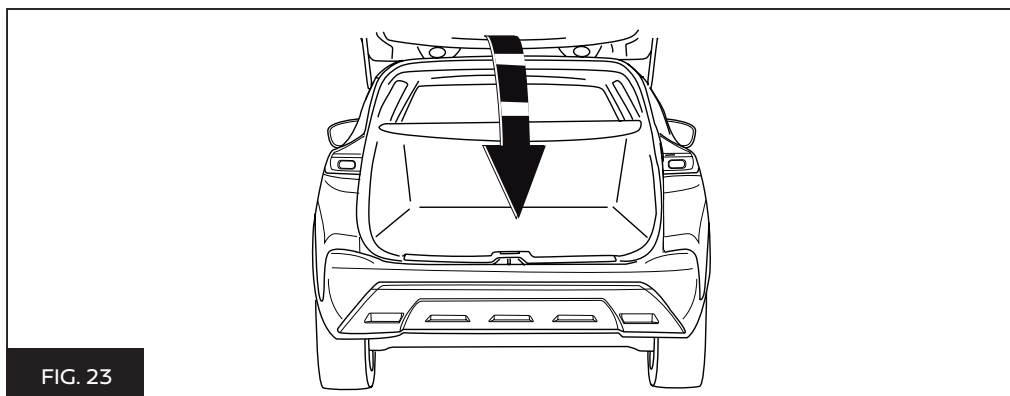


FIG. 23

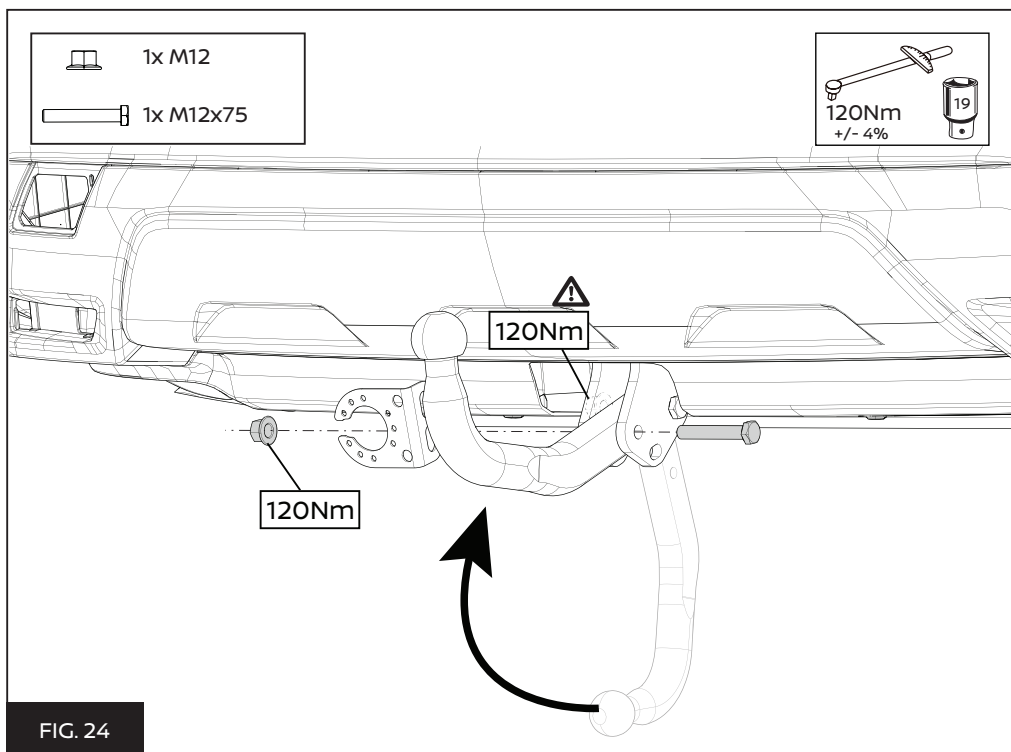


FIG. 24

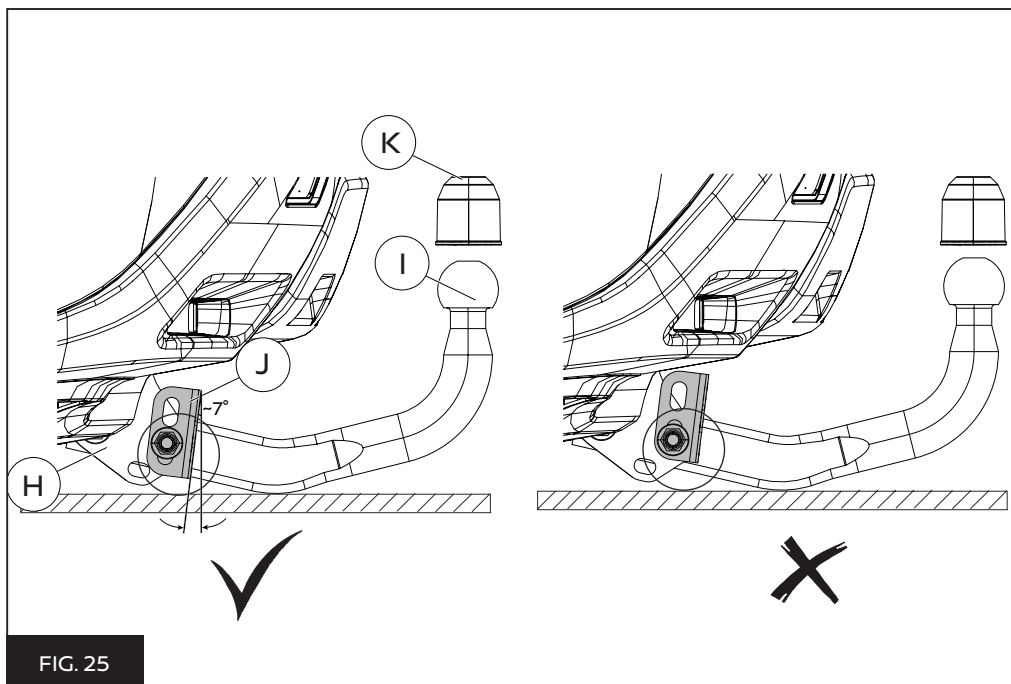


FIG. 25



Dispositivo di traino tipo: 6887
Per autoveicoli: Nissan X-Trail(T33) ; 2022->, 2026->

Tipo funzionale: T33

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: E11 55R-02 11924
Valore D's: 10.72kN
Carico verticale max. S: 100kg

Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)

Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell'autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma UN ECE R55, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 10,72\text{kN}$$

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

modello:.....

targa:.....

Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.